


## 0520 操作指南

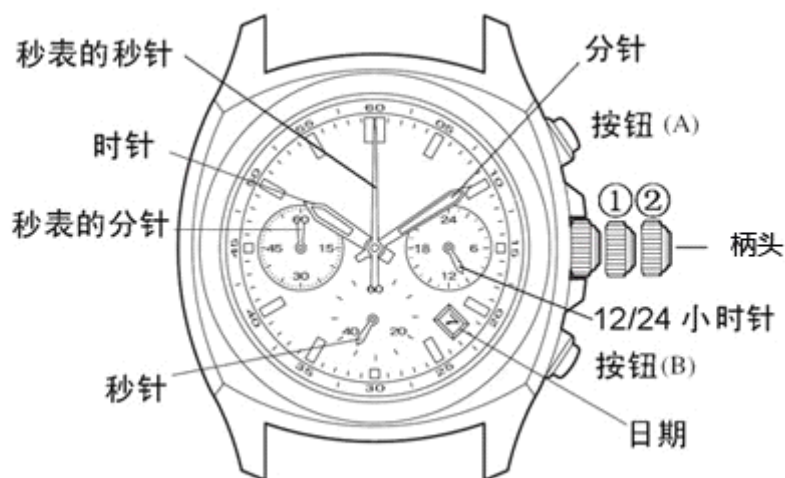

### 手表的调整：（请参照手表进行调整）

#### （一） 时间的调整

待秒针运行到 60 位置时，将柄头拉出到②位置，根据广播或电视，转动柄头将时分针指到现在时刻，（注意区分 24 小时针的上午/下午），依照报时将柄头推回原位，时间调整完毕。

#### （二） 日期的调整

将柄头拉出到①位置，每向左转动一下，手表日历会转动一天。之后将柄头推回原位。

（注意避免在晚间的 21:00~凌晨 1:00 之间调整，以免发生错误）

#### （三） 秒表的使用方法

按一下 A 钮（右上侧按钮）：秒表启动，秒表秒针会开始转动，再按一下 A 钮，秒表暂时停止。

按一下 B 钮（右下侧按钮）：秒表复位（秒表可运行 1 小时）

#### （四） 秒表秒针的复位

当手表遇到外界环境的干扰，引起秒表秒针不能回到“0”位置，请执行此操作：

将柄头拉出到②位置，按动 A 钮（右上侧按钮），每按一下，大秒针会转动一格，直到 12 点位置。之后将柄头推回原位。