


CITIZEN.

8730 操作指南

- [基本性能](#)
- [产品式样](#)
- [调整时间和日历](#)
- [调整星期](#)
- [调整月龄](#)
- [调整日期和月](#)
- [调整时间](#)

手表部品名称

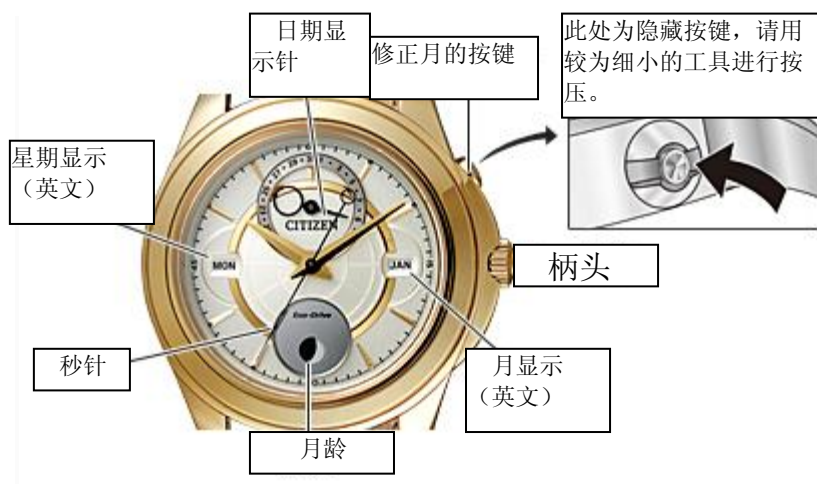

8730 :
Eco-Drive COMPLICATION

此款手表为太阳能手表。

请于使用前给您的手表进行充电。

充电标准请参考以下数值。

8730

[光源和充电时间的参考](#)

调整时间、日历

需要同时调整时间和日历时，请按照『星期』→『月龄』→『日期和月』→『时间』的顺序进行调整。


调整时需要注意的事项

如在下午 9 点~上午 0 点调整日期，时间到达次日时，日期将无法切换。

请尽量避开此时间调整日期。


- 日期在 31 日附近时，从小月(月末为 30 日和 2 月末)到次月 1 日，向左旋转柄头，进行切换。
- 日期在 31 日~2 日之间，请避开对月的调整。在此时进行调整，将日期切换到 31 日~2 日的范围之外，可进行对月的调整。之后，设定到正确日期。
- 在调整时间和星期时，向左旋转指针(逆时针旋转)，日期会退后一天。
 - ※ 给柄头上锁时，向左旋转柄头，当螺丝松动时方可进行操作。操作结束后，将柄头推回到 0 段，边按柄头边向右旋转，即上锁完成。

调整星期

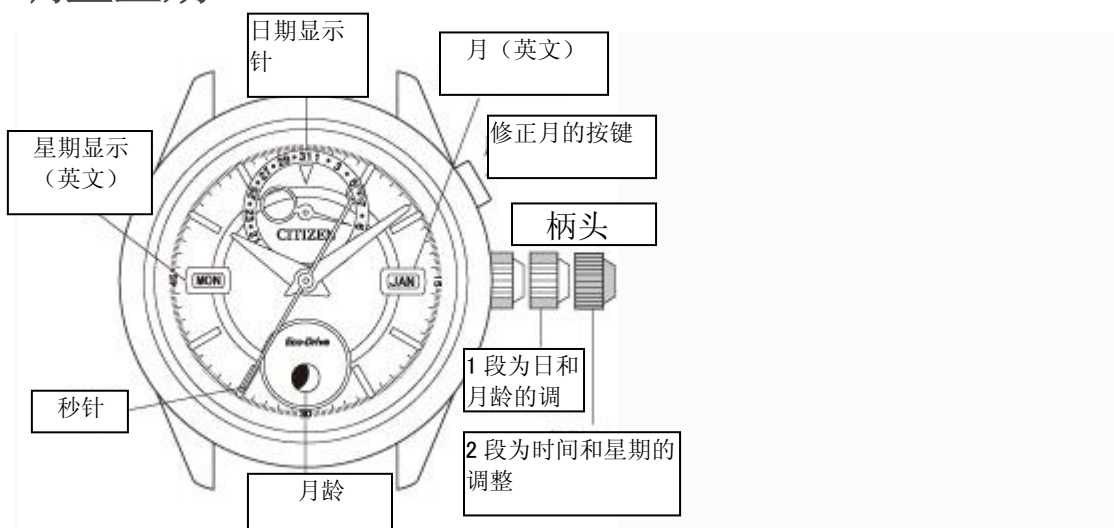

1. 将柄头拉到 2 段，进入时间、星期的调整。
 1. 向右旋转柄头，可调整当日的星期。
 - 星期从上午 0 点开始切换，直到下午 5 点结束。

调整月龄

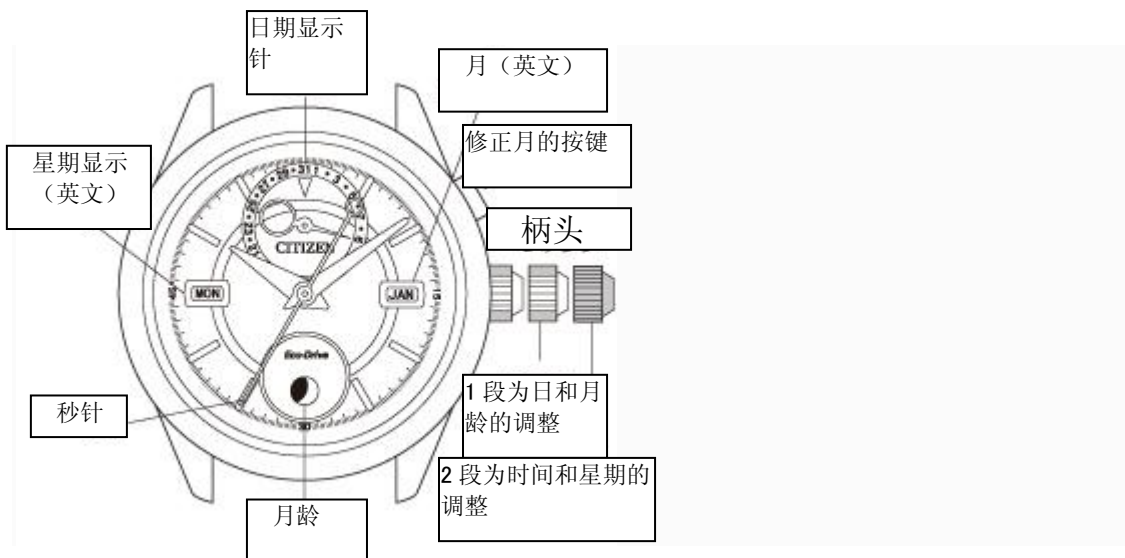

2. 将柄头拉到1段，进入日、月的调整。

3. 向右旋转柄头，调整到当日月龄。

- 您可通过报纸等途径读取当日的月龄，或参考下记『如何查看月龄』一栏，对月的标志进行调整。

如何查看月龄

月龄显示，并不是显示月形状本身，只是作为月龄的基准供您参考。


| 新月 (New moon) | 上弦 | 满月 (Full moon) | 下弦 |
|------------------|-------|-------------------|--------|
| 月龄 0 | 月龄约 7 | 月龄约 15 | 月龄约 22 |
| 大潮 | 小潮 | 大潮 | 小潮 |
| | | | |

※根据款式不同，会有略有不同。

要调整到比月龄更准确的时间：

在新月 / New moon（完全看不到月标志的状态…月龄 0）或是满月 / Full moon（月在正上方…月龄 15）时进行调整，以便更准确地进行调整。

调整日期和月

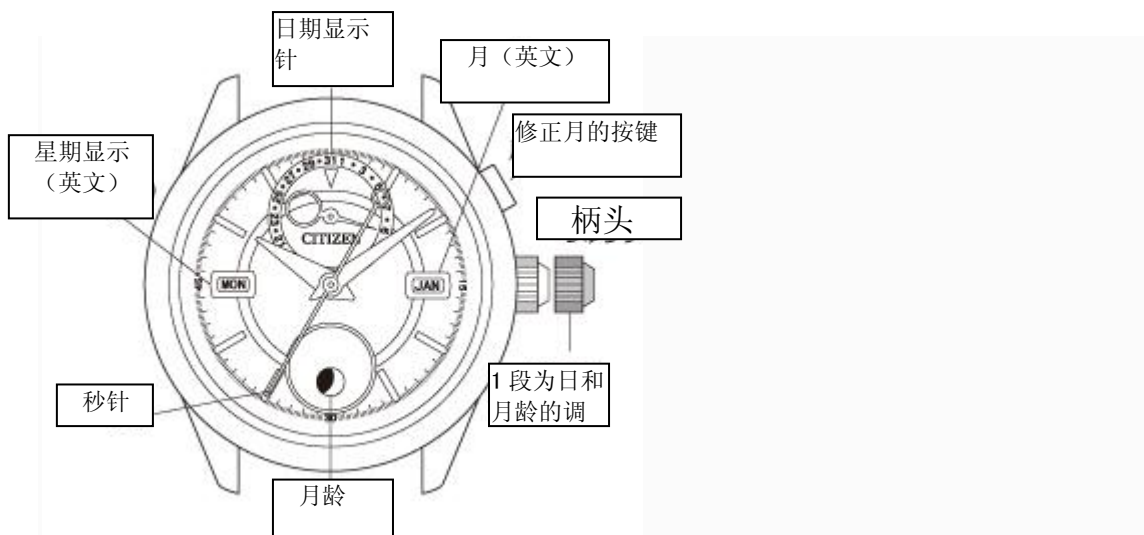

1. 将柄头拉到 1 段，进入日、月的调整。
2. 调整日期和月。
 - 向左旋转柄头，向右旋转日期显示针。
 - 按下调整月的按键，可进行月的切换。

调整日期为 3 日~30 日

3. 向左旋转柄头，将日期显示针调整到『当日日期』。
4. 按下调整月的按键，调整到『显示本月』状态。

调整日期为 31 日

5. 作为临时调整，请调整到『30 日』。
6. 按下调整月的按键，调整到『当月显示』。
7. 向左旋转柄头，将正确日期调整到『31 日』。


调整日期为 1 日或 2 日

8. 作为临时调整，请调整到『30 日』。
9. 按下调整月的按键，作为临时调整，调整到『想要调整月的前一个月』即可。

例：

- 想调整到 1 月时，请您调整到 12 月。
 - 想调整到 3 月时，请您调整到 2 月。
10. 向左旋转柄头，调整到正确的『日期调整到 1 日或 2 日』。日期从 31 日切换到 1 日的同时，月也会切换到当前月。
 3. 将柄头推回到 0 段。

调整时间

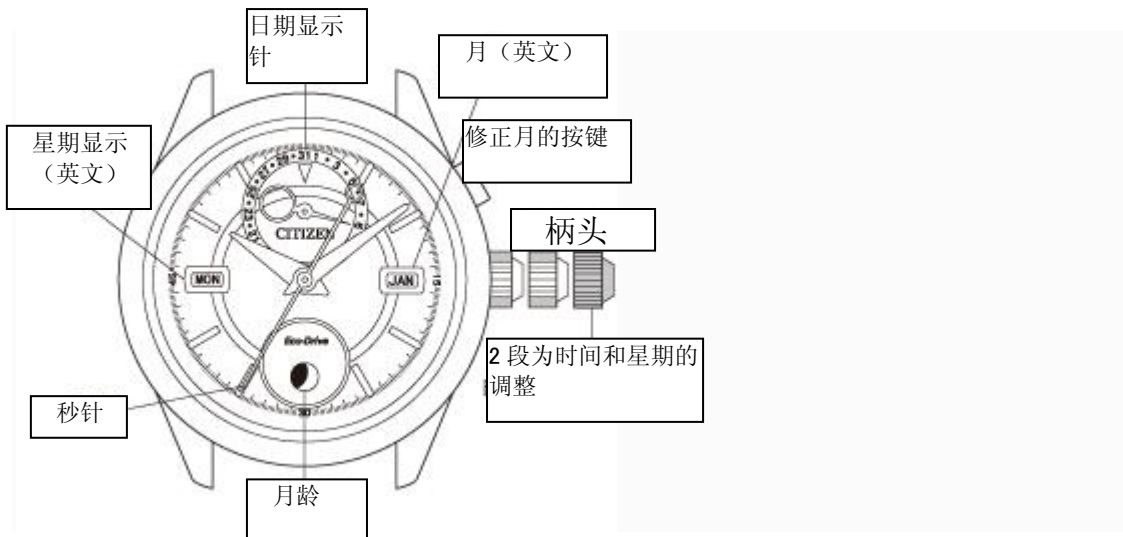

1. 秒针在0秒位置，将柄头调整到时间调整位置（拉到2段位置）。
2. 向右旋转柄头，调整时间。
 - 请参考日历的切换时间，确认上午的同时进行时间调整。
3. 调整到报时(tel.117)等功能，将柄头推回0段，结束调整。

正确调整的重点

让秒针停止在12点位置，把时针和分针调整到您需要的时间快4~5分钟，将指针逆时间转回，调整到现在时间。如此操作可使时间的调整更为准确。

<注意>

1. 请不要在晚上9点到0点时调整日期，否则日期将不能自动变更。因此请避开此时对您的手表进行调整。
2. 此款手表日期周期为31日。从小月(月末为30日和2月末)到次月1日，将柄头拉到1段，向左旋转，可进行切换。
3. 日期显示针在31日~2日间，请避开对月的调整。此时进行调整时，将日期显示针切换到31日~2日的范围外，即可进行对月的调整操作。之后，调整到所需要的日期即可。