

手表的部位名称



产品说明:

时间精确度: 平均月误差 ± 15 秒

(在正常温度下使用 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 佩带时)

显示功能:

时间: 24 小时制时间, 时, 分, 秒

日历: 日历盘显示日历

其他功能: 充电警告功能

快速启动功能

对时提示功能


使用电池: 充电电池

有些款式的手表在表盘刻度圈或表壳刻度圈上设有方位器, 测速器等功能, 这些功能的使用方法请参见外部功能指南

⚠柄头操作的注意事项

有部分款式的手表采用了螺旋锁定柄头, 在操作前请先解除锁定

对时方法

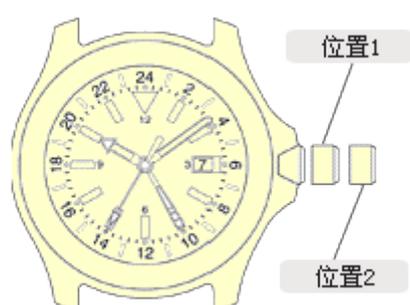

对时方法

1、将柄头拉出到对时位置 2。

※拉出柄头秒针停止运行, 请在秒针指向 0 位置时拉出柄头。

2、转动柄头 24 小时表针和分针。(时针同步转动)

3、按正确时间对时完毕后, 将柄头推回通常位置。


4、将柄头拉出到对时位置 1。

5、向右转动调整时针。

◎日历变更时所表示的时间是上午 0 点。在确认日历的同时, 注意上午及下午是否正确。

6、将柄头推回通常位置。

对日历方法

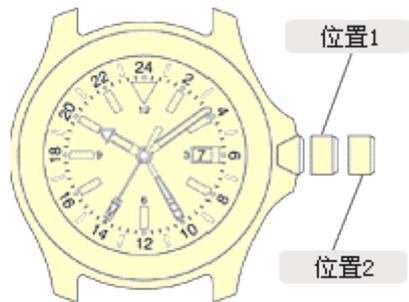

对日历的方法

- 1、将柄头拉出到对日历位置 1。
- 2、向左转动柄头修正日历。
- 3、日历修正后，请将柄头推回通常位置。

⚠ 注意

请不要在晚上 9 点到凌晨 1 点期间对日历。因为在这段时间对日历，即使到了第二天手表的日历也有可能不改变。日历会和时针同步转动。在使用异地时间请注意。

如遇变更日历时时间出现错误时请参考此方法进行修正。

同时显示异地时间的使用方法



同时显示异地时间的使用方法

此款表可以在不停止运行的情况下单独调整时针，通过 24 小时制表针与时针分别显示不同地区的时间。使用这一功能时，24 小时制表针所指的时间为当地时间，时针指的为异地时间。

异地时间的修正方法

- 1、柄头拉出至位置 1。
- 2、向右转动柄头将时针调整为异地时间。


※时针以顺时针方向转动，单位为 1 小时。（不能逆时针调整）

※注意上下午的调整。

- 3、将柄头推回通常位置。

⚠ 注意 时针与日历同步转动，在调整完时间后请注意日历是否正确。

光动能手表特有的功能

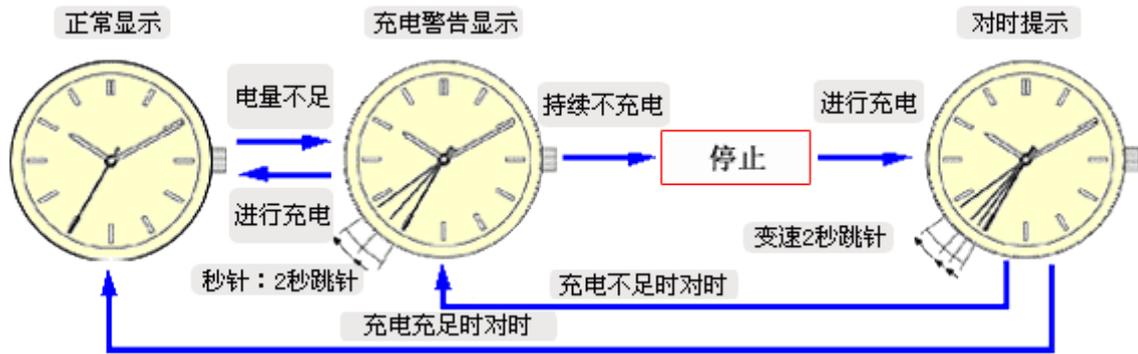

防止过量充电功能

充电电池在充满电后不会继续充电，以起到保护电池的作用。请您放心的充电。

充电警告功能

当电量不足时，手表会通过 2 秒跳针的方式来提示您需要充电了。此功能启动后 3 天左右，手表将停止运转，所以请尽早充电。

快速启动功能

手表停止运转后，进行光照 10 秒左右就可开始运转。（时间长短因表盘颜色，光的亮度而异）之后请继续用光照射充分充电。

对时提示功能

即使通过快速启动功能手表开始运转，但表针以不规则的 2 秒跳针提示您需要进行对时。